


## Antivol Bloc pédale ACC16 Solution ACC16 antivol pour tous véhicules


**CONSTITUTION DU KIT :** Un support pédale en T avec ses entretoises, le verrou, 1 jeu de 2 clés, 4 tiges filetées avec écrou et 1 pile :

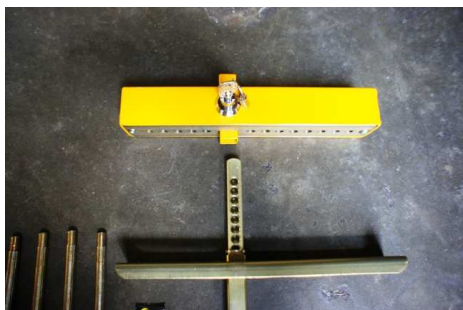

**PREMIÈRE MISE EN SERVICE :** Avec une des 2 clés, ouvrir le verrou afin d'effectuer le réglage de la hauteur entre le sol du véhicule et le bas des pédales. Pour se faire, retirer l'anneau sur la tige et retirer au fur et à mesure des entretoises, une fois la position correcte trouvée, remettre l'anneau (2 tournevis plat peuvent aider à écarter ce dernier)



Retirer les 2 vis séparant le boîtier jaune en 2. Procéder au montage des tiges filetées dans les trous correspondants aux entraxes des pédales puis mettre les écrous en intérieur du boîtier et bloquer, insérer la pile pour la LED et remonter le tout

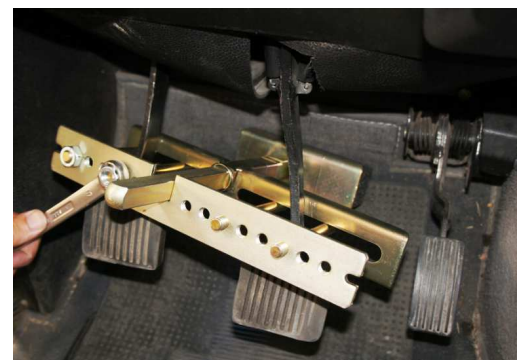

**UTILISATION :** Mettre en place le T, puis insérer le verrou et appuyer pour bloquer. Le système est en place. Pour déverrouiller, introduire la clé, la tourner pour libérer le verrou

